

Créer un ponceau

Généralité :


C'est la fonctionnalité principale de l'application. Il calcule le débit d'eau maximum d'un bassin versant au point d'installation du ponceau.

Prérequis :

Avoir les couches de Ponceau, de goutte, de bassin versant, d'hypsométrie, de l'inventaire du sol et du feuillet.

Fonctionnement :

Le calcul d'un ponceau consiste à calculer le débit d'eau maximum d'un bassin versant pour ensuite déterminer le diamètre du ou des tuyaux à installer. Il y a les étapes de calcul selon l'annexe6 (<https://mffp.gouv.qc.ca/RADF/guide/annexes/annexe-6/>) et ceux pour l'annexe7(<https://mffp.gouv.qc.ca/RADF/guide/annexes/annexe-7/>). Ensuite, le rapport est alimenté au fur et à mesure des calculs. L'annexe 6 est utilisée pour un bassin versant inférieur ou égal à 60km² et l'annexe 7 pour celui qui est supérieur à 60km².

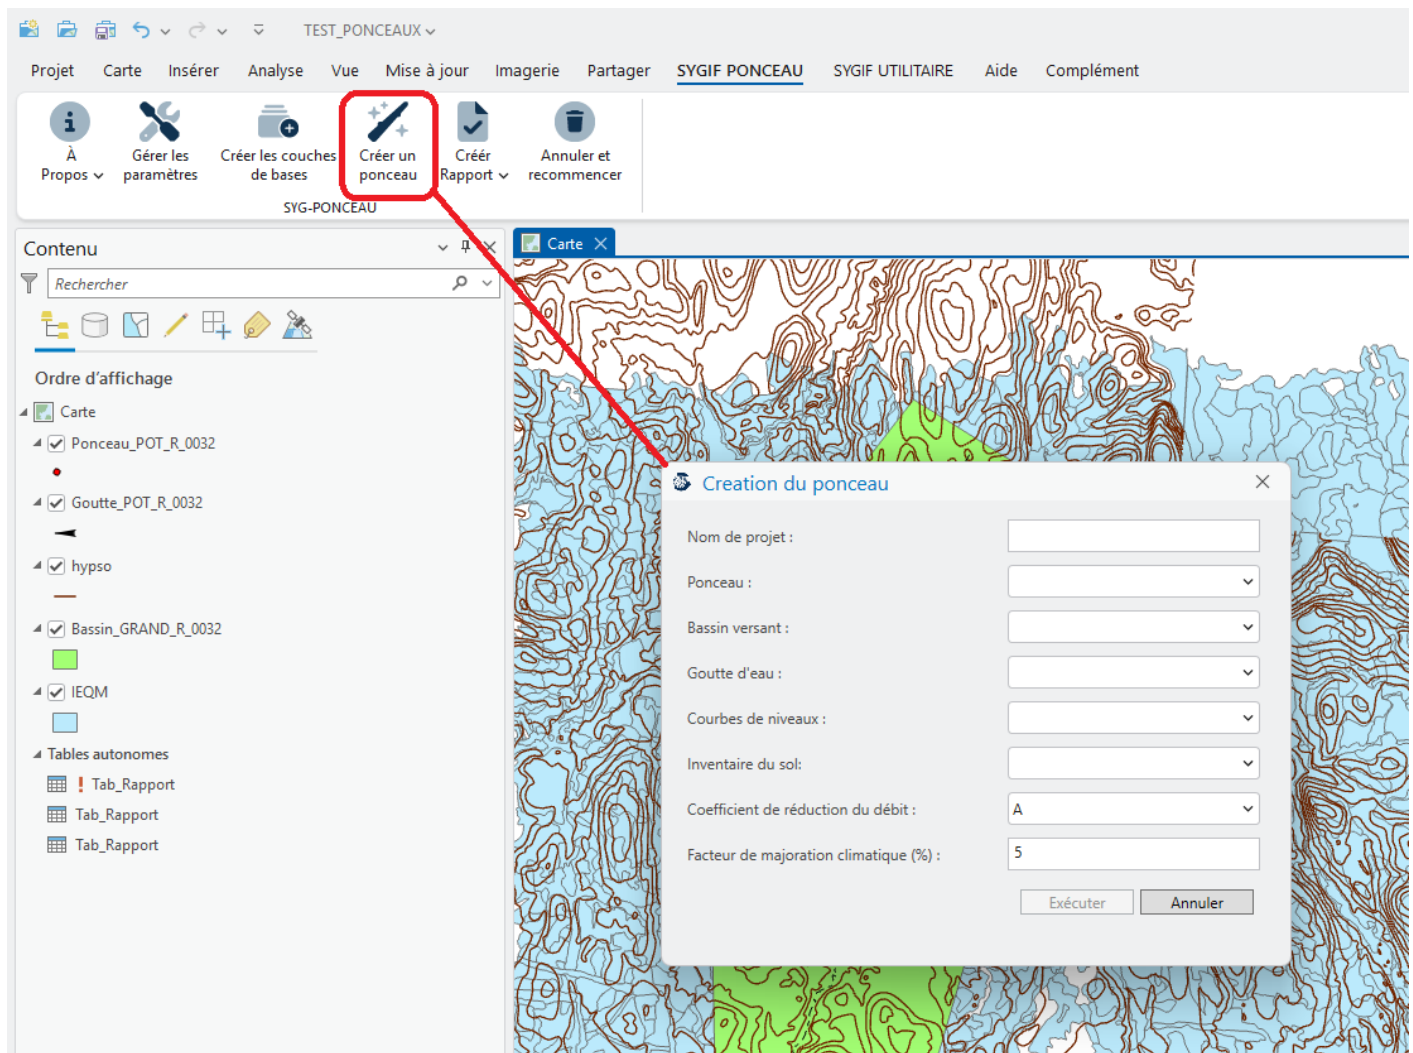

Revision #3

Created 11 March 2026 14:09:29 by Andy Raherimandimby

Updated 11 March 2026 15:24:22 by Andy Raherimandimby