

Gérer les paramètres

Généralité :

Le but de cette fonctionnalité est de gérer tous les paramètres utilisateurs nécessaires lors du processus de calcul du ponceau.

Prérequis :


Aucun.

Fonctionnement :

Cette fenêtre permet à l'utilisateur de configurer les paramètres nécessaires au calcul du ponceau. Ces paramètres sont utilisés par l'application tout au long des analyses afin d'interpréter correctement les données provenant des différentes couches du projet.

Pour chaque paramètre, l'utilisateur peut consulter son **nom**, son **type** ainsi que sa **valeur par défaut**. Il est ensuite possible de modifier ces valeurs afin qu'elles correspondent aux champs réellement présents dans les couches utilisées pour assurer le bon déroulement des calculs et obtenir des résultats fiables. Ces paramètres sont stockés dans un fichier XML.

- L'équidistance des courbes de niveau de la couche d'hypsométrie ;
- Les champs utilisés pour identifier les dépôts de surface et les codes de terrain dans la couche d'inventaire des sols ;
- Le champ représentant l'élévation ou l'altitude ;
- Le champ correspondant à l'intensité de précipitation dans la couche de feuillet ;
- Le champ permettant d'identifier le feuillet.

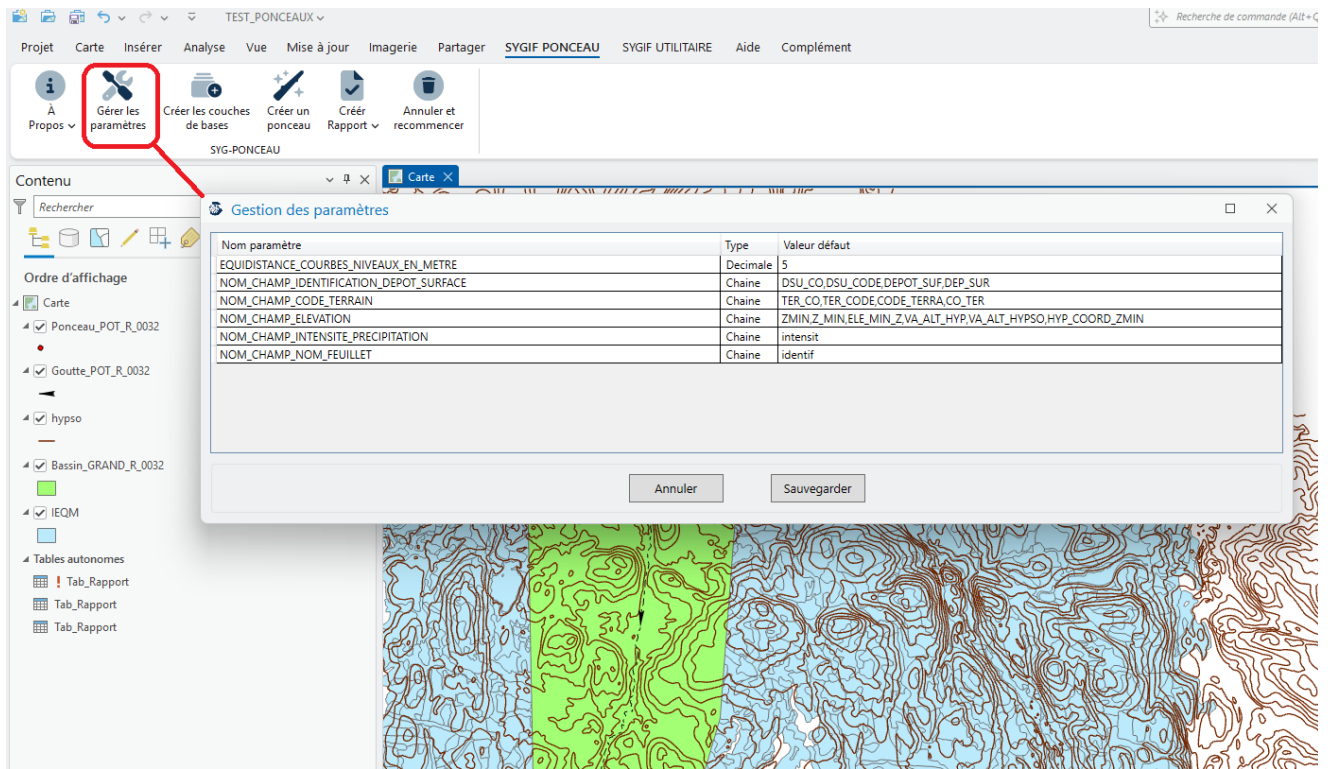

Revision #3

Created 11 March 2026 14:08:47 by Andy Raherimandimby

Updated 11 March 2026 15:23:44 by Andy Raherimandimby